


お願い・・・この度は当社製品をお買上げいただき、誠に有難うございます。
施工の前に、この説明書を十分にお読みいただき、正しく施工して下さい。

1 部品・部材の確認

＜片引き枠＞

縦枠 縦枠小 中方立 上枠 上レール下枠 下レール

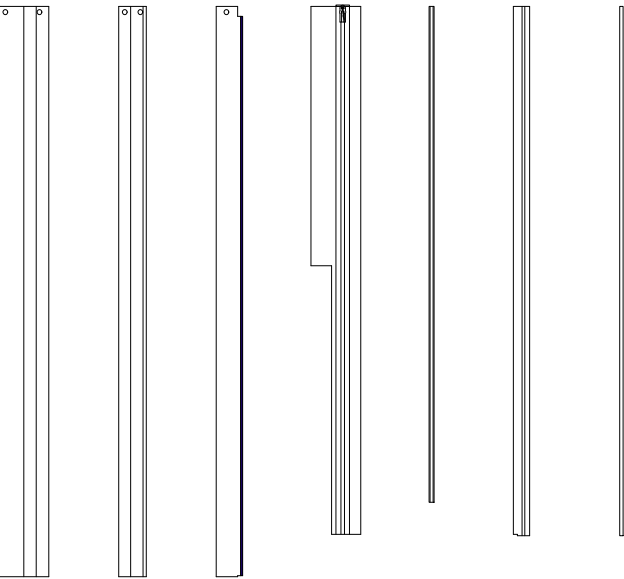

＜扉本体＞

扉



(引手を取りり付け済み)


部材名	部材図	数 量
組立ビス	4×50	5本
組立ナット(黒)	5個	5個
縦枠施工ビス	4.4×45	8本
ビスキャップ	12Φ	8個
上枠施工ビス	4.2×65	4本
敷居取付ビス	3.5×20	4本

2 枠の組み立て

縦枠、縦枠小、中方立、上枠を同梱のビスにて組み立てて
ください。


1. 組立ナットの取り付け

組立ナットを上枠に差し込んでください。
組立ナットの穴が組立ビスの穴に合わせなかった場合は、
ドライバーにて下図のように直してください。

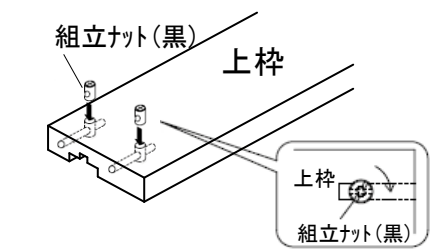

2. 枠の組み立て

上枠と縦枠、縦枠小、中方枠をズレのないようにしっかり合わせ
組立ビスにて組立てください。

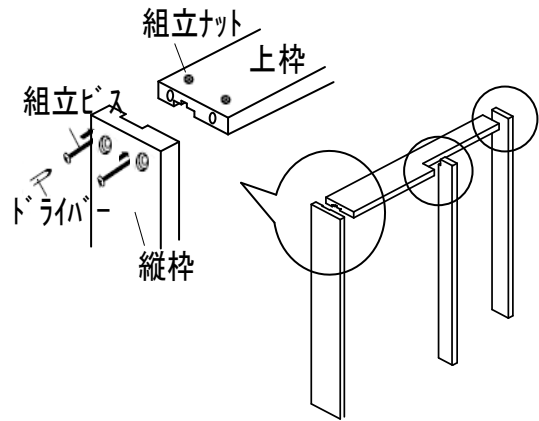

※注意

- ・組立ナット(黒)はプラス(+)を必ず上にしてください。
- ・枠を組立てる際、ドライバーを逆回転させないでください。
- ・組立ナットのネジ山が潰れる可能性があります。
ネジ山が潰れた場合は、組立ナットの向きを180°回転させて使用してください。

3 開口部の寸法確認

柱の垂直、床、まぐさ等の水平を下げ振り、水準器等で確認し、
引き戸ユニットを設置する開口部の幅、高さの寸法精度を十分に確認して下さい。

